

8 DELREPARATION AV PLASTMATTAN - GOLV

Utöver generella monteringsanvisningen gäller följande

Förutsättningar

8.1 Plastmattan ska vara frilagd och rengjord. Observera att underlaget ska vara rent, torr och jämt, samt fritt från sprickor, enligt 1.1.

8.1.1 Om plastmattan är installerad som tätskikt under keramiskt ytskikt måste denna friläggas. **lakta stor försiktighet** för att inte skada tätskiktet ytterligare.

8.1.2 Den del av mattan som ska delrepareras ska vara ren från fästmassa.

8.2 Efter att del av mattan avlägsnats, måste underlaget återställas så att kraven på förutsättningarna inför montage uppfylls, se avsnitt 1.

8.3 Övrig plastmatta får ej visa på skador.


8.3.1 Om plastmattan spruckit vid krängning (enligt 3.10) kan mattan lagas enligt denna anvisning. En avvikelserapport ska då skrivas.

8.3.2 Ska plastmatta på hela golvet bytas kan utförandet som beskrivs i *TK-råd 115* eller i Handbok Byggkeramik 6.2.8 *Byte av plastmatta* användas.

8.4 Minsta tillåtna skarvbit för reparation är 150 x 150 mm och har rundade hörn. Det är viktigt att komma åt att testa skarvens täthet med GVK-pump, vilket kräver att avståndet mellan skarv och keramik kant är minst 50 mm. Det är även viktigt att kunna inspektera skadans omfattning.

8.5 Skarvar ska placeras:

- **Minst 500 mm från golvbrunn**
- Minst 50 mm från fasta föremål (rör, tröskel och vägg)
- Vid skarvning i uppvik, ska den vertikala skarven placeras minst 150 mm från ytter-/innerhörn

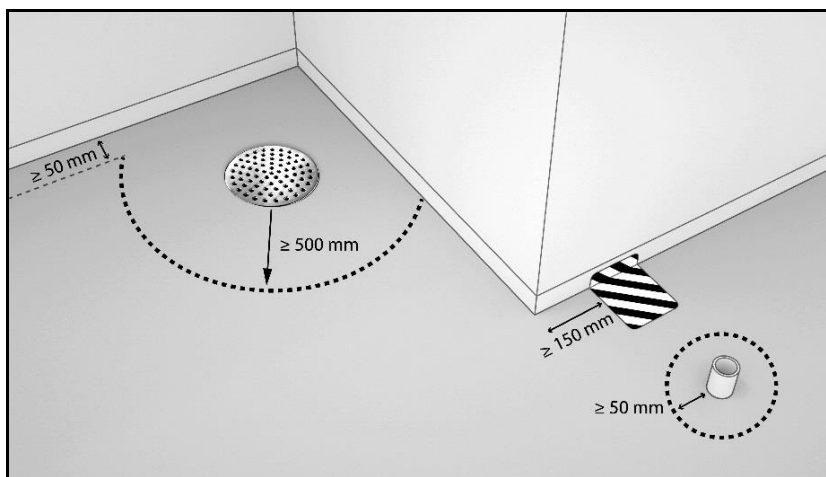


8.5.1 Om skadan finns i närheten av golv-vägg-vinkeln, och skarv utförs i uppviket, ska mattan skäras 20 mm under väggmattans nedersta del, dock minst 40 mm från golv.

8.6 De material som ska fogas samman ska vara produkter av samma typ. Den befintliga mattan får ej vara äldre än 15 år.

Utförande

8.7 Skrapa bort gammal fästmassa. Särskilt viktigt är det där den nya skarven ska placeras. För att underlätta borttagning av fästmassa från plastmattan kan denna fuktas upp något. **OBSERVERA** att om skadan sitter närmare än 50 mm från någon vägg, antingen på golvet eller på uppviket, räknas skadan vara i innerhörn/ytterhörn och då ska punkt 8.17 och framåt följas.

8.8 Minsta tillåtna skarvbit för reparation ska vara 150 x 150 mm och ha rundade hörn, med en radie om minst 35 mm, för att kunna utföra en svets utan avbrott.

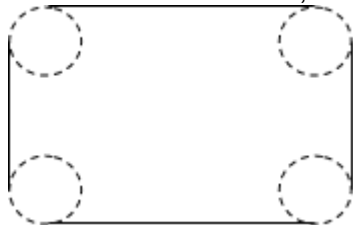

8.9 Mät upp ytan där plastmattan ska bytas, rita sedan på och skär ut ny ersättningsmatta från matrullen. Placera den nya mattbiten över den del som ska bytas ut. Rita och skär samt avlägsna sedan den gamla mattdelen. Se till att mattan ligger an mot underlaget när den nya mattbiten används som mall.

8.10 Kontrollera att mattan passar och att spalten mellan mattdelarna inte överstiger 0,5 mm.

8.11 Underlaget ska återställas. Samma förutsättningar som gäller vid nyinstallation ska vara uppfyllda innan återmontering sker, se avsnitt 1-3. Gör rent och förbered för att limma den nya mattan. Använd lim efter förutsättning. Om svetsning ska utföras samma dag som limning av ny passbit utförts måste den vara limmad med vattenbaserat kontaktlim.

8.12 Montera passbit enligt tillämpliga delar i avsnitt 3.

8.13 För svetsning och fogberedning se avsnitt 4. Fogarna ska trådsvetsas.

8.14 Om delreparation skett kring golvbrunn, skär matta med instruktion för golvbrunnen, vanligen med hjälp av särskilt verktyg från brunnsleverantören. Plastmattan kan vikas ner i golvbrunnen tidigast efter trådsvetsning, dvs. dagen efter limning av mattan. Montera mattan ned i brunnen och låst fast/fixera med klämringen.

8.15 Följ sedan anvisningen från 8.24 och framåt.

Utförande vid delreparation av uppvik/innerhörn/ytterhörn (8.16-8.22)

8.16 Om skadan sitter närmare än 50 mm från någon vägg, antingen på golvet eller på uppviket, räknas skadan vara i innerhörn/ytterhörn och då ska denna del följas.

8.17 Skrapa bort gammal fästmassa. Särskilt viktigt är det där den nya skarven ska placeras. För att underlätta borttagning av fästmassa från plastmattan kan denna fuktas upp något.

8.18 För delreparation i innerhörn/ytterhörn gäller följande:

- Skarven på lagningen ska placeras minst 150 mm ut på golvet.
- Skarven ska placeras minst 150 mm från angränsande vägg/innerhörn/ytterhörn.
- Skarven ska placeras minst 20 mm under väggmattans nedersta del och 40 mm från golvet
- Skarven ska placeras minst 500 mm från golvbrunn
- Minst 50 mm från fasta föremål (rör, tröskel och vägg)
- Skarvbiten ska ha rundade hörn, utom det hörn som kommer att placeras i innerhörnet.

8.19 Mät upp ytan där plastmattan ska bytas. Se därefter till att ny ersättningsbit är lika stor som den gamla mattdelen. Den nya mattbiten ska uppfylla ovanstående mått. Skarvbiten ska ha form av en fyrhörning med rundade hörn. Det hörn som används till 45°-hörn ska dock inte vara rundat.

8.20 Passa sedan in den nya mattbiten.

8.21 Kontrollera att mattan passar och att spalten mellan mattdelarna inte överstiger 0,5 mm.

8.22 Montera sedan den nya delen genom att följa delarna i 8.12 – 8.15.

Kontroll/säkerställande för utförandet

8.23 Se till att ytbeläggningen är fri från limrester och att inga släppor eller blåsbildningar har uppstått efter monteringen.

8.24 Arbetet ska dokumenteras med appen Golv- & våtrumskontroll eller likvärdigt.

8.25 Arbetet ska **avslutas med täthetskontroll** av skarvarna med hjälp av GVK-pump.

Plastmatta som tätskikt under keramik

8.26 För plastmatta som tätskikt under keramik gäller följande:

8.26.1 Godkänd plastmatta får endast användas som tätskikt i s.k. tunnskiktskonstruktion.

8.26.2 Keramik kan appliceras tidigast efter att täthetsprovning är utförd.

8.26.3 Rengör mattan innan keramik appliceras, t.ex. från såpavatten som används vid täthetsprovning.

8.26.4 Se också i avsnitt 7 för montage av keramik på plastmatta.

8.27 *Plastmattan förbereds för montering av plattor genom att ytan slipas lätt med slippapper med kornstorlek 80, sedan rengörs ytan med våttorkning..*

Forbo Flooring ingår i den schweiziska Forbokoncernen och erbjuder ett komplett sortiment av golvprodukter för såväl företag som privatpersoner. Våra högkvalitativa textil-, linoleum-, vinyl- och parkettgolv förenar funktion, färg och design, vilket möjliggör helhetslösningar för golv i alla miljöer.

creating better environments

Forbo Flooring AB
Box 9046
400 91 Göteborg
Tel: 031-89 20 00
info.sweden@forbo.com



www.forbo-flooring.se

forbo

FLOORING SYSTEMS